

Tägliche Reinigung

Schaerer Coffee Celebration / BC + C

 **schaerer**



Die **Sicherheitshinweise** und das Kapitel **Reinigung** in der Bedienungsanleitung beachten!



Nie in die Maschine oder unter den Getränkeauslauf greifen während der automatischen Reinigung! Nie mit Gewalt, starkem Druck oder spitzigen Objekten auf den Touch Screen drücken!



Den Anweisungen auf dem Touch-Screen folgen. Weitere Hinweise zur Reinigung sind auf dem Aufkleber auf der Innenseite der Fronttür zu finden.

Einstieg Reinigungsprogramm:

Bedient




Allgemein:

Um das Reinigungsprogramm zu starten, die mit **1** gekennzeichneten Flächen (siehe links/rechts) auf dem Touch Screen während **± 4 Sekunden** drücken.

Selbstbedienungsmodus:

Auf dem folgenden Touch Screen die Fläche **"Maschine reinigen"** **2** drücken.

Selbstbedienung

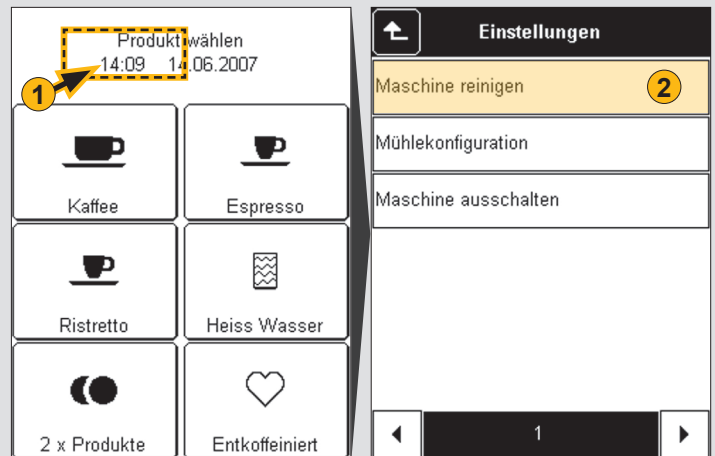

1

Reinigung der Maschine

- Bitte Reinigungstablette einwerfen
- Satzbehälter entfernen und reinigen

Ok

Abbrechen

- ▶ Getränkeauslauf in die tiefste Position schieben.
- ▶ Den Anweisungen auf dem Touch Screen folgen.



Erst bei Schritt **3** **OK** drücken!

2.1



2.2



- ▶ Reinigungstablette einwerfen.


Maschinen mit DECAF Einwurf:

- ▶ Einfülltrichter-Deckel öffnen.
- ▶ Siehe Abbildung **2.1**.

Maschinen ohne DECAF Einwurf:

- ▶ Fronttür öffnen.
- ▶ Cappuccinatore in die höchste Position schieben.
- ▶ Siehe Abbildung **2.2**.
- ▶ Getränkeauslauf und Cappuccinatore in die tiefste Position schieben.
- ▶ Fronttür schliessen.

3

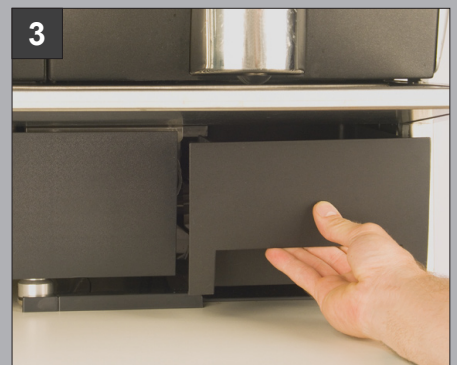

- ▶ Satzbehälter reinigen und wieder einschieben.
- ▶ **OK** drücken.



Kaffeesystem-Reinigung läuft!
(Dauer: ± 5 Min.)

4

Reinigung der Maschine

Automatische Reinigung beendet.
Vielen Dank!

Ok

- ▶ Tropfrost unter fließendem, warmem Wasser reinigen und wieder einsetzen.
- ▶ Aussenflächen mit einem feuchten Papiertuch reinigen.



Keine Scheuermittel verwenden!

5



- ▶ Fronttür öffnen.
- ▶ Tropfschale in der Fronttür herausziehen.
- ▶ Tropfschale unter warmem, fließendem Wasser reinigen.
- ▶ Tropfschale in der Fronttür wieder einsetzen.
- ▶ Fronttür schliessen.

Wöchentliche Reinigung:

1



- ▶ Fronttür öffnen.
- ▶ Papiertuch mit handelsüblichem Fensterreiniger besprühen und mit geringem Druck den Touch-Screen reinigen.



Fensterreiniger nie direkt auf den Touch-Screen sprühen!

- ▶ Mit einem trockenen Papiertuch den Touch-Screen trocken reiben.
- ▶ Fronttür schliessen.